

木耐博士N 再インストール マニュアル (ver5)

木耐博士Nの再インストールには以下の4つの操作が必要です。


- ① データのバックアップ
- ② 木耐博士Nのアンインストール
- ③ 木耐博士Nのインストール
- ④ バックアップデータの復旧

ステップ1：データのバックアップ

プログラムを完全に削除しますので、**物件データ**や追加していただいた**下地材情報**も**削除されます**。
再インストールを行うまえに**必ずバックアップを行ってください**！


① 物件データのバックアップ

- 1.) Windowsのスタート → エクスプローラー → PCOS(C:) → AIM_ver5へ進みます。その中にある「Data」というフォルダをコピーします。
- 2.) コピーしたデータをデスクトップ又はUSBメモリなどに保存します。

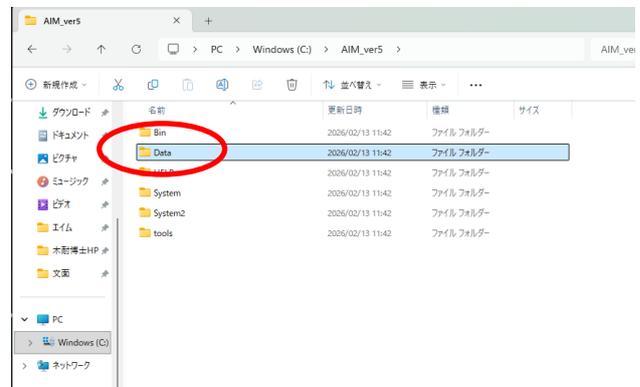


② 下地材データのバックアップ

- 1.) Windowsのスタート → エクスプローラー → PCOS(C:) → AIM_ver5 → Systemへ進みます。Systemの中にある「master.mdb」というデータをコピーします。
- 2.) コピーしたデータをデスクトップ又はUSBメモリなどに保存します。

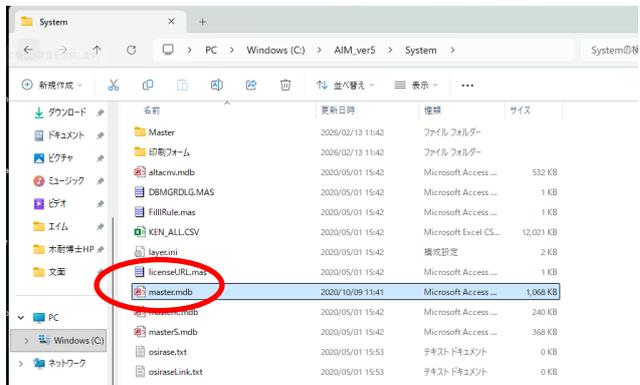

③ ライセンスキーをメモする

- 1.) 木耐博士を起動 → バージョン情報画面
左下のライセンスキーをメモします。
※ライセンスキーの通知メールが保存されていたらメモの必要はございません。

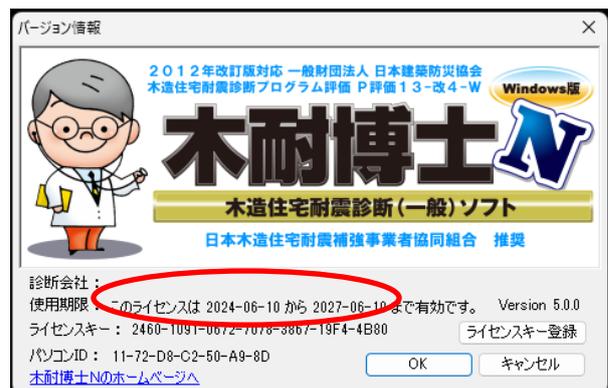

ステップ2：木耐博士Nをアンインストールする


- ① Windows の[スタート]→[設定]を開きます
[アプリ]⇒ [インストールされているアプリ] を
クリックします。



- ② リスト内から木耐博士N P 評価 13-改 4-W を
選択し、[アンインストール]をクリックします。



- ③ [削除]にチェックを入れて[次へ]をクリックし、
「選択したアプリケーション及びすべての機能を
完全に削除しますか？」で[OK]ボタンをクリ
ックします。
表示されるメッセージに従って木耐博士Nの削
除を行ってください。

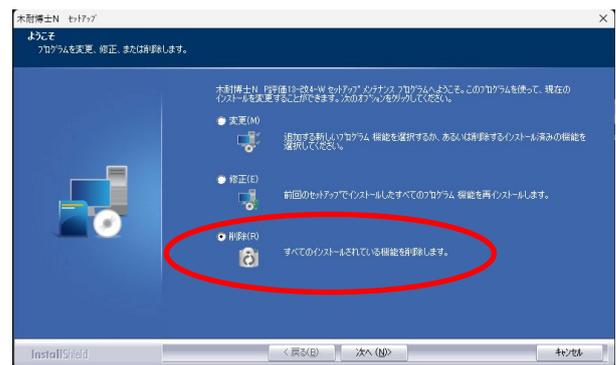

- ④ 「アンインストール完了」と表示されたら、[完了]ボタンをクリックします。

- ⑤ Windows のスタート→エクスプローラー→PCOS(C:.)→AIM_ver5 というフォルダを削除します。

ステップ3：木耐博士Nをインストールする

- ① 下記 URL から木耐博士 N の最新版をダウンロードし、インストールを行ってください。


最新版ダウンロード URL

https://www.aimkk.com/hakase/dl/hakase_dl.html




ステップ4：バックアップデータの復元

- ① 物件データのバックアップをもどす
 - 1.) ステップ1で保存していたというフォルダをコピーします。
 - 2.) Windows のスタート → エクスプローラー → PC OS(C:) → AIM_ver5 へ進みます。そこへ貼り付けます。
 - 3.) AIM_ver5の中に貼り付け、「ファイルを置き換える」を選択し、上書きしてください。

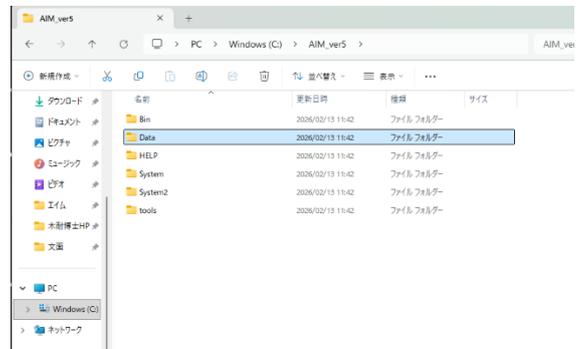

- ② 下地材データのバックアップをもどす
 - 1.) ステップ1で保存していた「master.mdb」というデータをコピーします。
 - 2.) Windows のスタート → エクスプローラー → PC → OS(C:) → AIM_ver5 → System へ進みます。
 - 3.) System の中に貼り付け、「ファイルを置き換える」を選択し、上書きしてください。

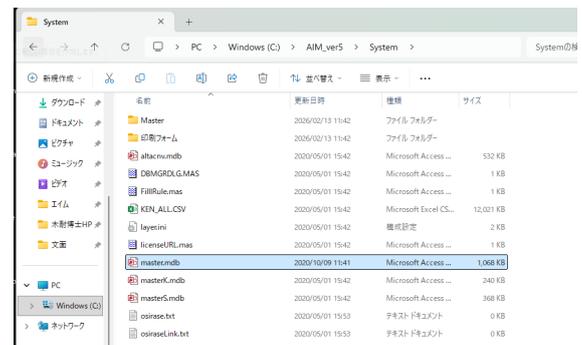

- ③ ライセンスキーを登録する
 - 1.) 木耐博士 N を起動 → [ライセンスキー登録] をクリックします。
 - 2.) ステップ1でメモしたライセンスキーを入力します。

